

Montážní návod kontrazárubně

Popis systému: Zinkovaný plech 0,8 mm na dokončenou zděnou, či sádkartonovou příčku od 125 mm do 365 mm.

- stavitelné velikosti - dokončená příčka 125 mm
 - dokončená příčka 126 mm - 205 mm
 - dokončená příčka 206 mm - 285 mm
 - dokončená příčka 286 mm - 365 mm

	velikost čistého průchodu	hrubý stavební otvor
Jednokřídlové dveře	600 x 1970	750 x 2040
	700 x 1970	850 x 2040
	800 x 1970	950 x 2040
	900 x 1970	1050 x 2040
	1000 x 1970	1150 x 2040
	1100 x 1970	1250 x 2040
Dvoukřídlové dveře	1200 x 1970	1350 x 2040
	1300 x 1970	1450 x 2040
	1400 x 1970	1550 x 2040
	1500 x 1970	1650 x 2040
	1600 x 1970	1750 x 2040
	1700 x 1970	1850 x 2040
1800 x 1970	1950 x 2040	


Upozornění: Kontrazáruběň je nutno při montáži umístit na dokončenou (čistou) podlahu, případně na úroveň dokončené (čisté) podlahy.

Montážní postup:

- Při montáži kontrazárubně na dokončenou příčku o síle od 126 mm a více je nutno nejprve sešroubovat stojky na požadovanou sílu stěny samořeznými vrtáчковými šrouby TEX.
- Sešroubujeme horní díl kontrazárubně **b** se stojkami **a** (viz obr. 1a).
- Do rohů vsadíme rohové výztuhy **c** a sešroubujeme (viz obr. 1a).
- Našroubujeme montážní vzpěry **d** (viz obr. 1b).
- Odehneme kotevní patky **e**.
- Vsadíme kontrazáruběň do stavebního otvoru ve zděné nebo sádkartonové příčce a vyvážíme vodováhou do dokonalé vodorovné i svislé roviny (viz obr.2).
- Po ukotvení kontrazárubně do příčky, případně sádkartonových profilů přes kotevní patky **e** (viz obr. 2a), zafixujeme kontrazáruběň pomocí nízkoexpanzní montážní pěny SAPELI (viz obr. 2).
Při aplikaci montážní PUR pěny se vždy řídíme pokyny jejího výrobce.
- Jakmile pěna dostatečně zatuhne, seříznutím ji zarovnáme do úrovně kontrazárubně.
- Nyní odstraníme rohové výztuhy a montážní vzpěry. Kontrazáruběň je připravena pro osazení obložkové zárubně LATENTE pro bezpolodrážkové dveře.

SAPELI
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Montážní návod kontrazárubně pro montáž obložkové zárubně LATENTE pro bezpolodrážkové dveře

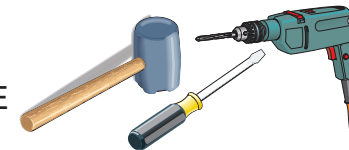

- a - stojky kontrazárubně
 b - horní díl kontrazárubně
 c - rohová výztuha
 d - montážní vzpěra
 e - kotevní patka

