

Postup montáže ZPR 02, ZOT 02, ZPO 02


- Opatrně vyjmeme krycí obložky z ostění (viz obr. 1).
 - Na styčné plochy pokosů nosného obkladového rámu, styčné plochy ostění a do drážky lamely, nanese montážní lepidlo (viz obr. 2).
 - Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme. Do drážek nasadíme rohové spony (viz obr. 3).
 - POUZE PRO ZOT 2 a ZPO 2 : Spodní díly závěsu upevníme v zárubni dotažením fixačního šroubu imbusovým klíčem (viz obr. 8).
 - POUZE PRO ZOT 2 : Do dveří našroubujeme horní díly závěsu, pokud již nejsou dveře těmito závěsy opatřeny od výrobce. Pokud je ve dveřích předvrtán otvor pro střední závěs, zaslepíme ho plastovou záslepkou. (viz obr. 9).
 - POUZE PRO ZPO 2 : Do dveří našroubujeme horní díly závěsů. (viz obr. 10).
 - Opatrně osadíme zárubeň do stavebního otvoru (viz obr. 12).
 - S pomocí klínek a vodováhy vyvážíme zárubeň ve všech třech směrech . Případný průhyb zárubně vyrovnáme za pomoci svěrek. Ve spodní a střední části zárubeň rozepríme (viz obr. 13).
 - POUZE PRO ZOT 2 a ZPO 2 : Zavěsíme dveřní křídlo a zkontrolujeme jeho správnou funkčnost. Spára mezi dveřním křídlem a zárubní by měla být přibližně 5 mm (viz obr. 14).
 - Po dokonalém usazení zárubně vyplníme prostor mezi zdívkou a zárubní montážní pěnou (viz obr. 15). Dbáme na kvalitní vyplnění pěnou po celém obvodu zárubně a v celé tloušťce stěny. Je-li zárubeň kvalifikována jako zvukově izolační uzávěr, použijeme speciální zvukově izolační PUR pěnu z nabídky SAPELI. U zárubní ZPO (protipožárních) používáme pouze protipožární pěnu, se kterou vyplníme spáru po celém obvodu zárubně a na celou tloušťku stěny. Počkáme, dokud nebude montážní pěna tvarově stálá. Poté odstraníme nožem přebytek vytvrzené pěny.
- Při vypěňování se vždy řídíme pokyny výrobce montážní PUR pěny.**
- Na styčné plochy pokosů krycích obložek nanese montážní lepidlo, do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 16).
 - Do drážek ostění nanese montážní lepidlo a osadíme připravený krycí obkladový rám (viz obr. 17).
 - Překontrolujeme správnou funkci dveří, v případě potřeby upravíme imbusovým klíčem uchycení spodního dílu závěsu v držáku závěsu a zaslepíme otvory v nosné obložce pro imbusový klíč plastovou záslepkou (viz obr. 14).
 - Pouze ZPO 2: V případě potřeby seřídíme výškové usazení dveří imbusovým klíčem na horním díle závěsu.

Postup montáže ZPR 01, ZOT 01, ZPO 01


- Na styčné plochy pokosů nosného obkladového rámu nanese montážní lepidlo. Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 4).
 - Nanese lepidlo do drážky vodorovného a svislého ostění a s pomocí pět milimetrů tlusté vymezovací vložky přesně sesadíme s obložkami. Předvrtáme otvory pro vruty na rohový spoj a spojíme vruty (viz. Obr.5).
 - POUZE PRO ZOT 1 a ZPO 1 : Ke svislému ostění přišroubujeme podložku protiplechu (viz obr. 6).
 - POUZE PRO ZOT 1 a ZPO 1 : Do otvorů pro závěsy v nosné obložce vsuneme spodní díly závěsu, na ně nasadíme držáky závěsu a držáky přišroubujeme k ostění (viz obr. 7).
 - POUZE PRO ZOT 1 a ZPO 1 : Spodní díly závěsu upevníme v zárubni dotažením fixačního šroubu imbusovým klíčem (viz obr. 8).
 - POUZE PRO ZOT 1 a ZPO 1 : Upravíme jednu stranu těsnění seřiznutím pod úhlem 45 stupňů, a těsnění natlačíme do drážky v ostění (viz obr. 11). Přesahující konec těsnění zařizujeme s hranou ostění.
- Při natlačování těsnění do drážky toto těsnění nenatahujeme.**
- POUZE PRO ZOT 1 : Do dveří našroubujeme horní díly závěsu, pokud již nejsou dveře těmito závěsy opatřeny od výrobce. Pokud je ve dveřích předvrtán otvor pro střední závěs, zaslepíme ho plastovou záslepkou. (viz obr. 9).
 - POUZE PRO ZPO 1 : Do dveří našroubujeme horní díly závěsů. (viz obr. 10).
 - Opatrně osadíme zárubeň do stavebního otvoru (viz obr. 12).
 - S pomocí klínek a vodováhy vyvážíme zárubeň ve všech třech směrech . Případný průhyb zárubně vyrovnáme za pomoci svěrek. Ve spodní a střední části zárubeň rozepríme (viz obr. 13).
 - POUZE PRO ZOT 1 a ZPO 1 : Zavěsíme dveřní křídlo a zkontrolujeme jeho správnou funkčnost. Spára mezi dveřním křídlem a zárubní by měla být přibližně 5 mm (viz obr. 13).
 - Po dokonalém usazení zárubně vyplníme prostor mezi zdívkou a zárubní montážní pěnou (viz obr. 15). Dbáme na kvalitní vyplnění pěnou po celém obvodu zárubně a v celé tloušťce stěny. Je-li zárubeň kvalifikována jako zvukově izolační uzávěr, použijeme speciální zvukově izolační PUR pěnu z nabídky SAPELI. U zárubní ZPO (protipožárních) používáme pouze protipožární pěnu, se kterou vyplníme spáru po celém obvodu zárubně a na celou tloušťku stěny. Počkáme, dokud nebude montážní pěna tvarově stálá. Poté odstraníme nožem přebytek vytvrzené pěny.
- Při vypěňování se vždy řídíme pokyny výrobce montážní PUR pěny.**
- Na styčné plochy pokosů krycích obložek nanese montážní lepidlo, do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 16).
 - Do drážek ostění nanese montážní lepidlo a osadíme připravený krycí obkladový rám (viz obr. 17).
 - Překontrolujeme správnou funkci dveří, v případě potřeby upravíme imbusovým klíčem uchycení spodního dílu závěsu v držáku závěsu a zaslepíme otvory v nosné obložce pro imbusový klíč plastovou záslepkou (viz obr. 14).
 - Pouze ZPO 1: V případě potřeby seřídíme výškové usazení dveří imbusovým klíčem na horním díle závěsu.




Montážní návod

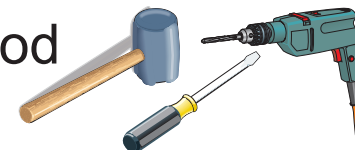


Zárubeň obkladová průchozí ZPR - 01




Zárubeň obkladová pro dveře otočné ZOT - 01

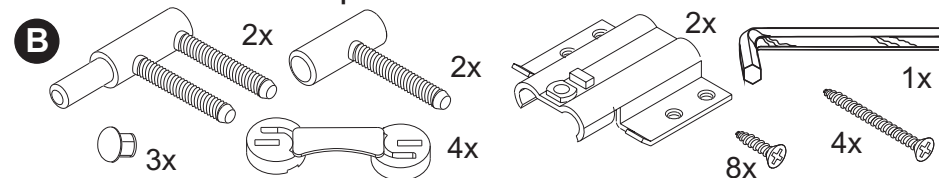


Zárubeň obkladová průchozí ZPR - 02



Zárubeň obkladová pro dveře otočné ZOT - 02

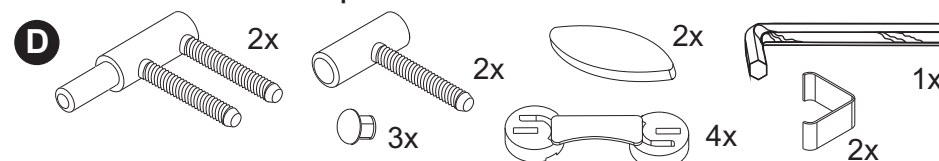

Zárubeň obkladová pro dveře otočné protipožární ZPO - 01

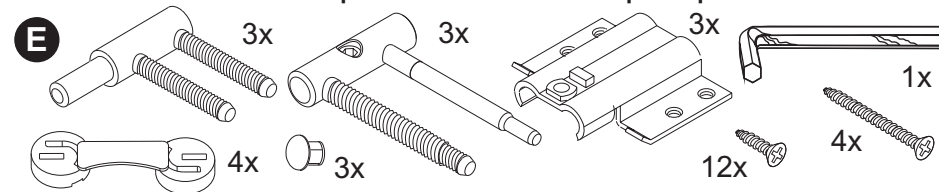

Zárubeň obkladová pro dveře otočné protipožární ZPO - 02

