



AVANZA dveře posuvné na stěnu

Konstrukce s hliníkovou garnýží (hliníkovým krytem garnýže)

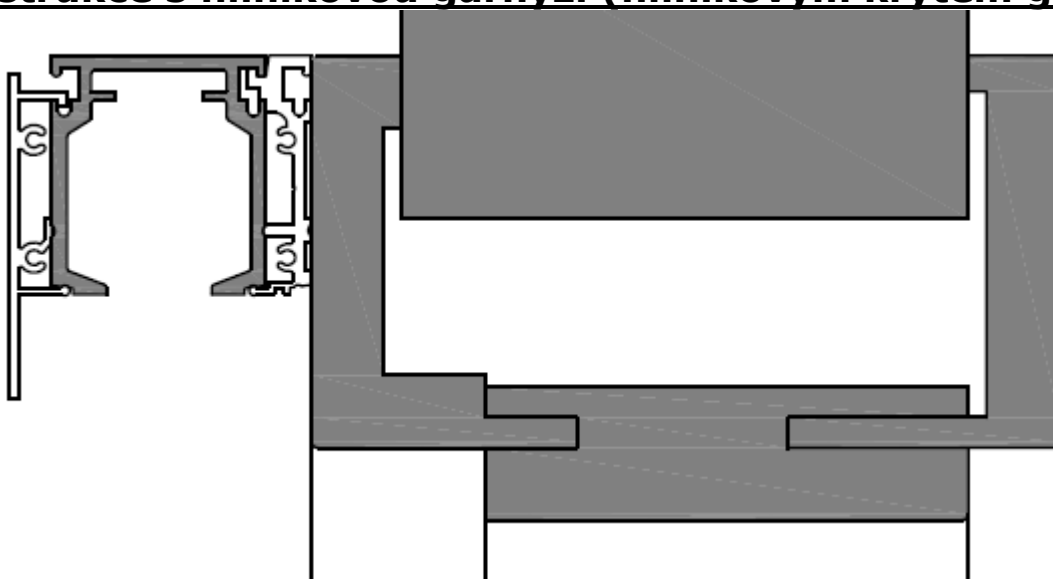

Konstrukce s dřevěnou garnýží (s dřevěným krytem garnýže)

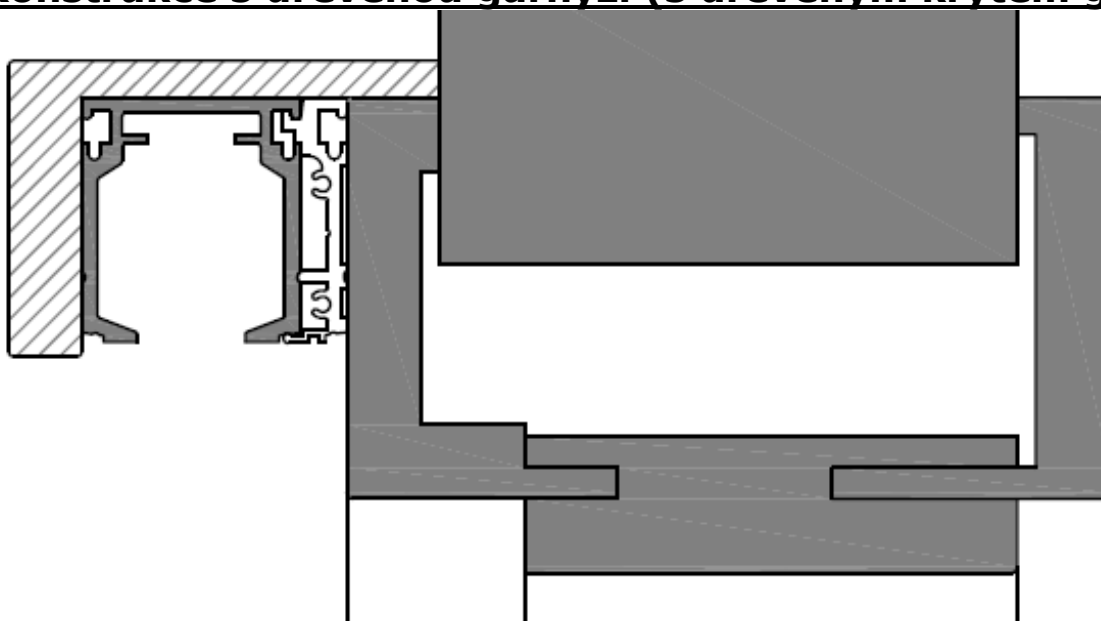

- rozbalíme zárubeň a sestavíme nosnou část zárubně (nosné obložky s ostěním) dle montážního návodu zárubně
- vybalíme komponenty garnýže AVANZA



AVANZA

dveře posuvné na stěnu

Boční doraz




- v případě, že je zárubeň včetně bočního dorazu, začneme vložením těsnění do drážky bočního dorazu
- při natlačování těsnění do drážky těsnění nenatahujeme, aby nedošlo k jeho pozdějšímu smrštění



- přišroubujeme boční doraz do nosné obložky zárubně z vnitřní strany obložky

Montáž garnýže

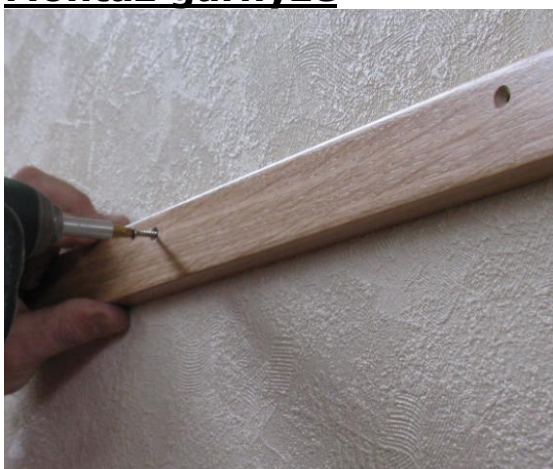

- osadíme zárubeň do stavebního otvoru dle montážního návodu zárubně (včetně bočního dorazu)
- předvrtáme vymežovací lištu
- pomocí kotvicích hmoždinek a vrtů ukotvíme do zdi
- kotvíme do roviny z horní hranou obložky
- věnujeme zvýšenou pozornost na dokonalé horizontální usazení, které zabezpečí perfektní funkčnost dveří

AVANZA


dveře posuvné na stěnu



- předvrtáme hliníkovou nosnou lištu kolejnice včetně zahloubení
- doporučená rozteč mezi vruty by neměla přesáhnout 300mm



- pomocí kotvících hmoždinek a vrutů ukotvíme nosnou lištu kolejnice do zdi
- kotvíme do roviny z horní hranou obložky a vymešovací lišty
- věnujeme zvýšenou pozornost na dokonalé horizontální usazení, které zabezpečí perfektní funkčnost dveří


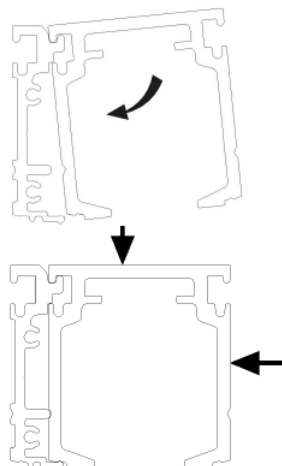


- na hliníkovou nosnou lištu kolejnice nacvakneme kolejnici

AVANZA

 dveře posuvné na stěnu


- do lůžka na dveřích nasadíme vozíky (hliníkový držák odsadíme o $x = 3$ mm od hrany dveří; na srazové straně dvoukřídlých dveří $x = 6$ mm)
- předvrtáme otvory
- připevníme vruty

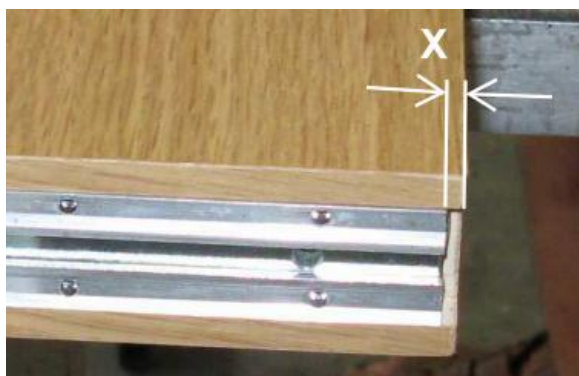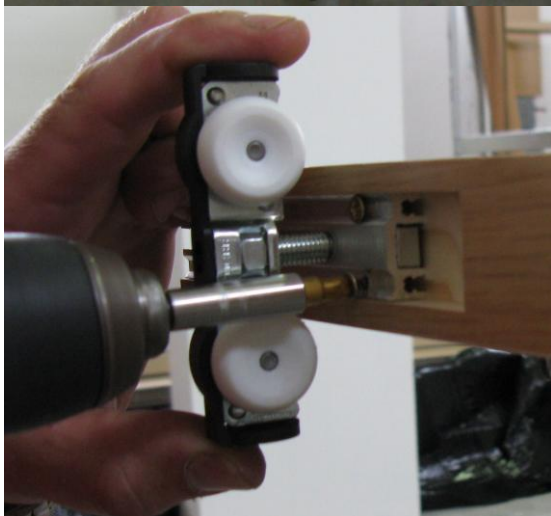

- nasuneme doraz s brzdou do kolejnice (tlumič a brzda směrem k vozíku)
- nasuneme vozíky
- nasuneme druhý doraz
- pro dvoukřídlé dveře nasuneme do kolejnice shodné komponenty i pro druhé křídlo

pozn.: v případě, že nám prostor vedle kolejnice neumožňuje nasunutí komponent z boku, musíme komponenty nasunout před nacvaknutím garnýže

AVANZA dveře posuvné na stěnu



- nasadíme dveře na vozíky
- seřídíme výšku (seřizování se provádí při vysazení dveří z vozíků)





- do podlahy připevníme vodící trn, přičemž dbáme na rovnoměrnou spáru mezi dveřmi a zárubní

Konstrukce s hliníkovou garnýží



- do drážky vložíme silikonové válcové těsnění (rozdělíme ho min. na 3 díly = do krajů a na střed)
- nacvakneme čelo garnýže

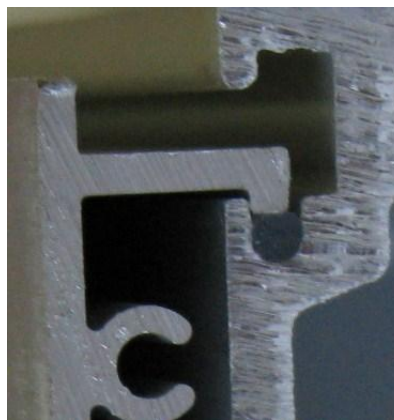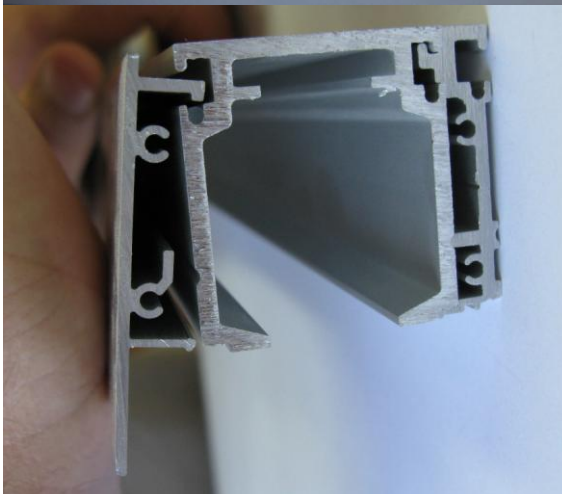


AVANZA dveře posuvné na stěnu



- nakonec připevníme boční kryty garnýže přiloženými samořeznými vruty

Konstrukce s dřevěnou garnýží

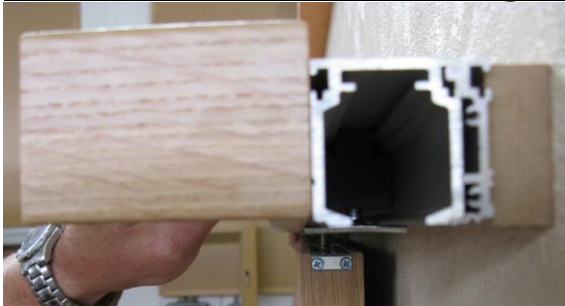


- nasadíme dřevěný kryt garnýže
- z vrchu přišroubujeme vruty nebo přistřelíme do nosné obložky zárubně a vymežovací lišty

Konečné seřízení dveří



- seřídíme dorazy s brzdou
- pod dorazy nalepíme pryžový díl proti zhoupnutí křídla v krajní poloze

AVANZA dveře posuvné na stěnu

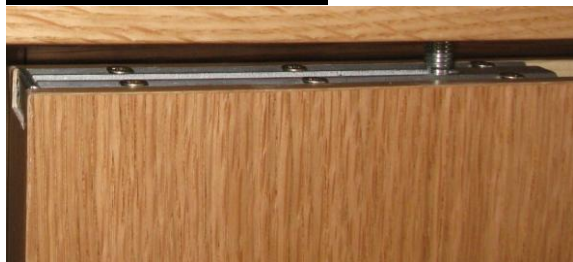

- po seřízení dveří našroubujeme záslepky vozíků



Pro veškeré lepení, vypěňování a tmelení doporučujeme používat stavební chemii SAPÉLI.